



MN-82 (MN-82S共通) TOYOTA LAND CRUISER

取扱説明書

対象年齢14才以上

ご購入いただきありがとうございます。本製品は対象年齢14歳以上向けのRCカーです。破損や事故に繋がりますので、道路や人の多いところでは使用しないでください。負担のかかる場所での走行やご自身でのカスタム、また誤操作によって発生した破損や事故に関しては責任を負いません。ご使用前に本書をよくお読み頂き注意事項を守って安全に配慮しながら走らせてください。

セット内容

車体



送信機 (プロポ)



USB 充電機




走行用バッテリー



車体と送信機にバッテリーをセットする


※走行用バッテリーは充電してから車体にセットしてください。

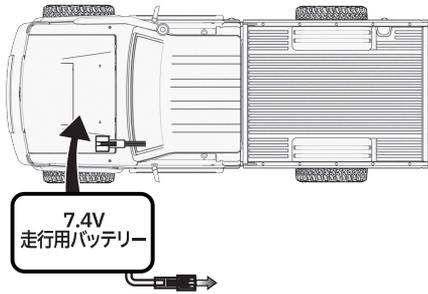

送信機にバッテリーを
セットします




充電方法

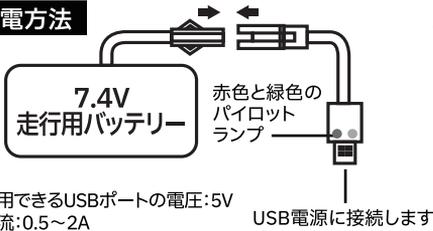

パイロットランプの表示

- 充電中
赤色:点灯
緑色:点滅
- 充電完了
赤色:消灯
緑色:点灯

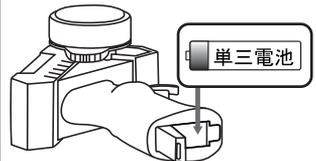

送信機のフタを開け、フタに記載された十一の表示に従って単三電池を2本セットします

※送信機用の単三電池2本は別途ご用意ください

※パイロットランプの点灯パターンはロットにより異なる場合がございます
ご使用にあたりご不明点があった場合にはお問い合わせフォームよりご連絡ください


プロポのバインドと各部の名称

※出荷時にペアリング設定はされた状態です。通常は以下の操作をせずにそのままご使用いただけます。

◆バインディング(再バインディング)の仕方

1. BIND ボタンを長押しして、送信機の電源を入れます。
送信機は自動的に近くの受信機信号を探します。
バインディング中はインジケータランプが2回点滅を繰り返します。
2. 車体(受信機)の電源を入れ、バインディングプロセスを完了します。

◆各部の名称

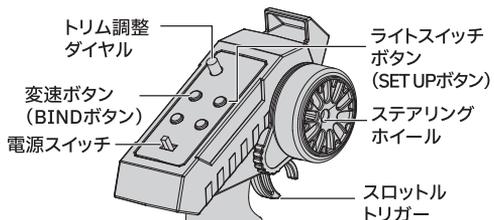


※ライトスイッチボタン
タップで点灯/消灯
長押しでハザードのON/OFF

◆セットアップモード

1. SET UP ボタンを押しながら送信機の電源を ON にします。
SET UP ボタンを離すと送信機はセットアップモードに入り、インジケータランプは二重点滅し続けます
2. 左側のボタン (BIND ボタン) を押してスロットルを反転させ、右側のボタン (SETUP ボタン) を押してステアリングを逆にします。
3. 設定を保存するために電源を切ってください。

操作方法

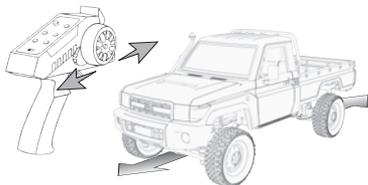

スロットルトリガーを手前に引くと前進します。
逆に押しこむと後進します。
トリガーを動かす量に応じて車体のスピードが変化します。
特に慣れないうちはトリガーを少しだけ動かすようにしてゆっくりと走行しましょう。



ステアリングホイールを時計回りに回しながら前後進すると右に曲がります。
スロットルと同様に動かす量に応じてステアリングの切れる角度が変化します。



ステアリングホイールを反時計回りに回しながら前後進すると左に曲がります。
スロットルと同様に動かす量に応じてステアリングの切れる角度が変化します。

ボディの組み立て

各パーツを図のように取り付けてください。



各外装パーツ



MN82Sのフラットベッド化について

YouTubeのRAYWOOD公式チャンネル
で紹介しています。
YouTubeで検索↓



MN82S フラットベッド化について 🔍

注意事項



車体を火に近づけたり直射日光にさらして高温にならないようにしてください。使用しない時は必ず電源を切り、走行用バッテリーを車体から外しておいてください。



防水機能はありませんので水中や水の近くで走行させないでください。故障の原因となります。



大きな建物や送電線の近くでは使用しないでください。送信機及び受信機が正常に動作しなくなる場合があります。

バッテリーの取り扱いに関する注意事項

- ① バッテリーの交換・保管は大人が行ってください
- ② 充電する際は、バッテリーを車から取り出してください
- ③ 電池切れのバッテリーは早めに車体とプロポから取り出してください
- ④ バッテリーを車体に入れる際には、スイッチがOFFの状態のままにしてください
- ⑤ バッテリーはプラス・マイナスを確認した上で、正しくセットしてください
- ⑥ リチャージャブルバッテリーのみ充電できます
- ⑦ バッテリーをショートさせないようにご注意ください
- ⑧ ご使用後、必ずバッテリーを車体とプロポから取り出してください
- ⑨ バッテリーを燃やさないでください
- ⑩ メーカーが異なるバッテリーや、新しいバッテリーと古いバッテリーを混ぜて使わないでください
- ⑪ 同じスペックのバッテリーを使用することを推奨しております
- ⑫ 定期的にバッテリーをチェックしてください
- ⑬ こちらの取扱説明書は保管してください

トラブルシューティング

車体が動かない	送信機と車体の電源が入っているか確認してください。 送信機と車体のバッテリーの残量が十分にあるか確認してください。
スピードが遅い	走行用バッテリーをフル充電されたものに交換してください。 スピード設定の確認のため変速ボタンを押してみてください。
まっすぐ進まない	トリム調整ダイヤルを使って調整してください。右へ曲がる場合はダイヤルを反時計回りに、左に曲がる場合は時計回りに少しずつ回して調整します。
ヘッドライトが点滅する	ペアリング中です。送信機を車体に近づけてください。
ヘッドライトがゆっくり点滅する	走行用バッテリーの残量が少なくなっています。 バッテリーを充電してください。

ステッカーの貼り方について

◆付属シールについて

付属のシールの貼り付け位置については特に指定はありません。自由に貼ってお楽しみください。

貼り方に関する注意事項などはRAYWOOD公式のYoutubeチャンネルでご紹介しています。
事前に確認して参考にしてください。

 **YouTube** で検索

MN82 シールの貼り方



警告

細かい部品があります。
誤飲などの危険性がありますので、小さなお子様には絶対に与えないでください。



充電器の使用について

充電器及び電池が異常に発熱した場合は直ちに使用をやめてお問い合わせフォームよりご連絡ください。
そのまま使用することは絶対におやめください。



お問い合わせ
フォームはこちら



 **RAYWOOD**