

AS20V

2013




JAPAN

A SHARED SENSE OF VALUE

# COT TENT

## Instruction Manual

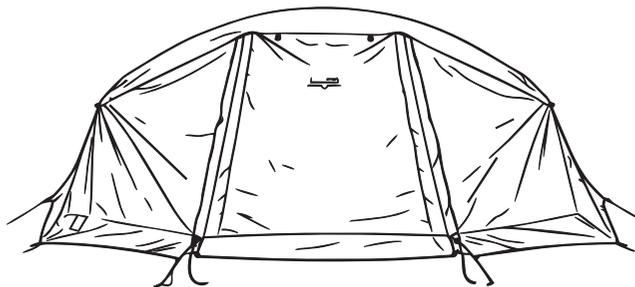


ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しい方法で  
ご使用ください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

NO : 492500

### 各部の名称およびセット内容

インナーテント×フライ

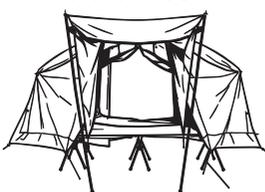

跳ね上げポール

インナーテント(メッシュ)

インナーテント用ポール



インナーテント用シート

-サイズ-

W2600 × H1340 × D2400(使用時) 3.0kg  
W550 × H220 × D220(収納時)

-素材-

ナイロンポリカーポネート、ナイロンリップストップ  
アルミニウム



フライ



インナーテント用シート × 1



跳ね上げポール × 2



インナーテント用ポール × 1



バッグ × 14



ガイローブ × 6



跳ね上げポール用収納袋 × 1



バッグ、ガイローブ収納袋 × 1




収納バッグ × 1

## 使用方法①


・インナーテントの組み立て方

①

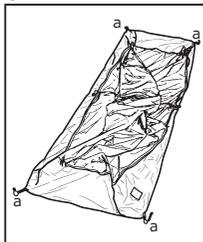


インナーテント用シートを広げる。

②

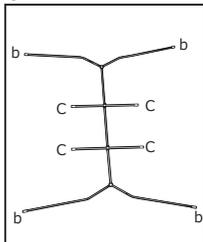


インナーテント用ポールを繋げ、図のような形にする。

③

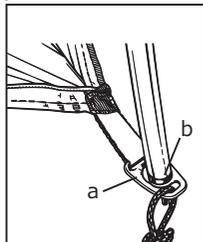


インナーテント用ポールの先のインナーテント用シートのaのパーツの穴に差し込む。(4箇所)

④

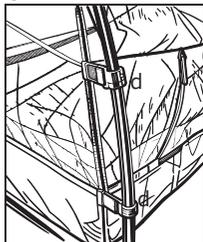


dのフックパーツをポールにはめていく。

⑤

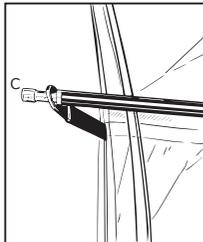


cのパーツ先端をフライ上部に付いている丸く穴が空いたフックに差し込む。

⑥

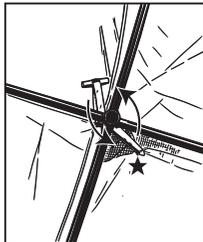

フライ上部に付いている樹脂パーツを★印の輪っかを通して固定する。

⑦

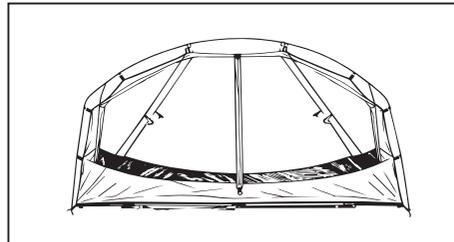


インナーテント完了。

## 使用方法②


・フライのインナーテントへの取り付け方

①

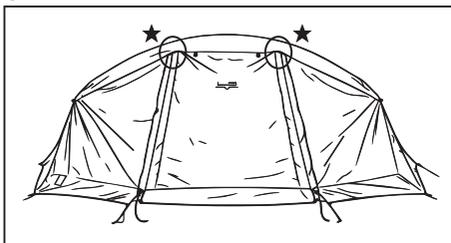


フライをインナーテントの上に被せる。★印の箇所から作業を始めます。

②

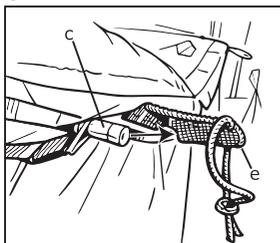


インナーテント用ポールの先端のCをフライ裏側に付いているeのポケットに差し込む。

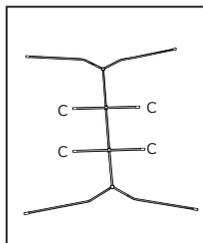

## 使用方法②


- ・フライのインナーテントへの取り付け方

③

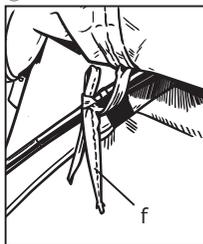


フライ裏側に付いているfの紐をインナーテント用ポールへ結んで固定していく。

- ・フライのインナーテントへの取り付け方

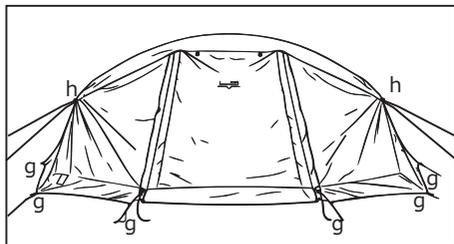


④

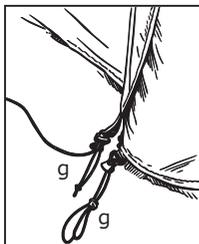

フライのgの箇所をベグダウンしていく。

⑤

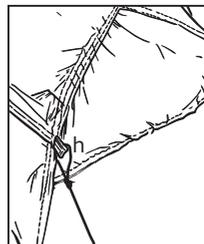

フライのhの箇所をベグダウンして完了。


## 使用方法③

- ・入り口の跳ね上げ方




跳ね上げ用ポールを使用し、入り口を大きく開く。

- ・入り口の目隠し

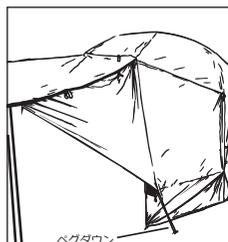

入り口を跳ね上げた後、両サイドの三角のパネルの生地は目隠しとして使用可能。


- ・入り口巻き方

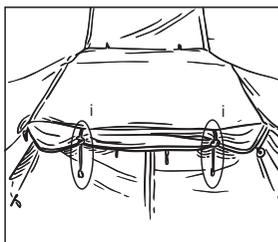

入り口のパネル生地をまとめる場合はこのパーツを使用して生地を固定する。

## 使用方法①


・入り口の三角

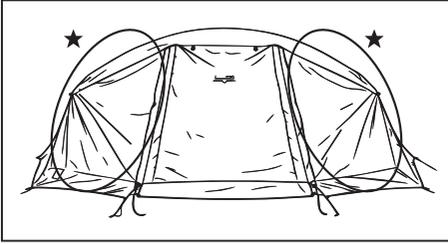

★印の箇所は生地を巻いて固定し、入り口を開放的に使用可能。



jの樹脂パーツを使用し巻いた生地を固定する。

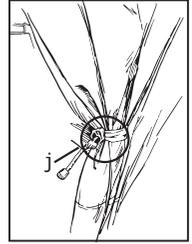

### 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています

- ・本製品はキャンプ・アウトドアでの就寝用途を目的として設計されています。本来の用途以外では使用しないでください。
- ・組立・分解時はフレームおよび生地に強いテンション（張力）がかかります。顔や身体を近づけた状態で作業しないでください
- ・組立中、取納中は可動部に指や手を挟まないよう十分注意してください。
- ・不安定な地面、傾斜地、段差のある場所では使用しないでください。転倒や破損の原因となります。
- ・使用前にフレーム、ジョイント、脚部、生地に変形・破損・亀裂がないか必ず確認してください。異常がある場合は使用を中止してください。
- ・飛び乗る・立ち上がる・踏み台として使用する行為は禁止です。
- ・小さなお子様のみでの組立・使用は危険です。必ず保護者の管理下で使用してください。
- ・気の近く、焚き火・ストーブ・高温物の周辺では使用しないでください。火災・生地損傷の原因となります。



### 注意

傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています

- ・設営および撤収は平坦で十分なスペースを確保して行ってください。
- ・フレーム接続部が確実に固定されていることを確認してから使用してください。
- ・使用中に異音・ガタつき・沈み込みを感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・長時間の直射日光・高温環境・雨濡れ状態での放置は、生地劣化・変形・腐食の原因となります。使用後は水分や汚れを拭き取り、十分乾燥させてから収納してください。
- ・金属部品の特性上、使用や運搬により表面に擦れや傷が発生する場合があります。
- ・地面の状態によっては脚部が沈み込む場合があります。必要に応じてマット等を併用してください。
- ・収納時はフレームの反発に注意し、ゆっくりとテンションを解放してください。
- ・分解・改造・非純正部品の使用は事故や破損の原因となるため行わないでください。

## 保証について

正常な使用状態で不具合が発生した場合は shop@unby.jp までご連絡ください。保証の対象期間はご購入から1年未満です。レシート・納品書・購入画面のスクリーンショット等、購入履歴のご提示が必要です。当社の判断で修理または新品・新品部品への交換をさせていただきます。

以下は保証の適用外となります。

1.不慮の事故 2.誤用・粗雑な扱い 3.使用上の不注意・劣化 4.手入れ・保管不備 5.二次流通でのご購入 6.購入履歴未提示

UNBY株式会社

〒669-1303 兵庫県三田市末2189-1 TEL : 079-550-9027

shop@unby.jp



unby.jp

QUALITY GUARANTEED

EST.2013 JAPAN UNBY,inc.



JESTERBOY